Digta

CordEx

>> Bedienungsanleitung

Deutsch

turn voice into action

GRUNDIG
Business Systems

Symbole in dieser Anleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

VORSICHT

Warnt vor möglichen Gefährdungen für das Gerät und Diktatverlust.

HINWEIS

Weist auf nützliche Tipps in der Bedienungsanleitung hin.

Die Ausklappseiten am Anfang der Anleitung zeigen das Diktiergerät und seine Bedienelemente.

Verweise auf die Bedienelemente werden im Text in [eckigen Klammern] angegeben.

Einleitung

Ihr Digta CordEx ist ein drahtloses Diktiermikrofon, mit dem Sie Diktate direkt auf einem PC aufnehmen können.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Digta CordEx an Dritte weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Lieferumfang

- Diktiermikrofon Digta CordEx inklusive Akku
- Dockingstation
- Netzteil
- USB-Kabel für Dockingstation
- Abdeckblende Barcode-/RFID-Leser Anschlussschacht
- USB-Kabel zur Stromversorgung des Diktiermikrofons ohne Akku

CE-Hinweis

Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Bild 1: Bedienelemente und Anschlüsse des Diktiermikrofons und der Dockingstation

Erläuterung Bedienelemente und Anschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
1	Diktiermikrofon	Tragbares Handgerät zum Aufnehmen und Wiedergeben von Diktaten
2	Dockingstation	Funkstation mit Lademöglichkeit für Diktiermikrofon und einen Ersatzakku
3	Grüne LED	**Blinken:** USB-Verbindung zum PC hergestellt, keine Verbindung zum Diktiermikrofon **Leuchten:** USB-Verbindung zum PC hergestellt, Verbindung zum Diktiermikrofon hergestellt
4	Orange LED	Diktiermikrofon-Akku oder Ersatzakku wird geladen
5	Paging-Taste	Erstmalig mit einem Diktiermikrofon im Funkbereich verbinden USB-Verbindung für Firmware-Update herstellen
6	Akku	Stromversorgung
7	USB-Adapter	USB-Adapter zum Betrieb des Diktiermikrofons ohne Akku am PC
8	Ein/Aus-Taste	Gerät ein-/ausschalten System-Menü aufrufen
9	Lautsprecher/Mikrofon	Hör- und Einsprechbereich
10	Blaue Taste	Aufnahme starten, nächster Arbeitsabschnitt (Funktion abhängig von den Software-Einstellungen)
11	F1-Taste	konfigurierbare Funktionstaste 1

Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
12	F2-Taste	konfigurierbare Funktionstaste 2
13	F3-Taste	konfigurierbare Funktionstaste 3
14	Schiebeschalter	►: Start ■: Stop ⏭/⏮: Vorlauf/Rücklauf
15	Gelbe Taste	Diktat-Aufzeichnung einfügen
16	Rote Taste	Aufnahme starten/beenden
17	Display	Anzeige von System-Menü, Schiebeschalterposition, Funkverbindung, Zwischenspeicher, Batterieladung/Netzteilbetrieb
18	Aufnahmeanzeige	**Blinken:** Pausenmodus **Leuchten:** Aufnahmemodus **Blau:** Diktat-Information aufnehmen **Rot:** Diktat aufnehmen **Gelb:** Diktat-Abschnitt einfügen
19	Abdeckblende	Schützt den Schacht für RFID-/Barcode-Leser (abnehmbar)
20	Aufnahme für Ersatzakku/USB-Adapter	Zur Befestigung des USB-Adapters oder zum Laden eines Ersatzakkus
21	Netzteil-Anschlusss	Anschluss für das mitgelieferte Netzteil
22	PC-USB-Anschluss	Anschluss für Datentransfer zum PC
23	Fußschalter-Anschluss	Anschluss für einen Fußschalter zur Steuerung der Schiebeschalterfunktion

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 6
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Reinigung 6
Defekt 6
Entsorgung 6
Gefahren durch Strom 6
Umgang mit Akkus 7
Zubehör 7
In Betrieb nehmen 8
Systemanforderungen 8
Dockingstation anschließen 8
Software installieren 9
Akku laden 9
Diktiermikrofon einschalten 9
Sprache einstellen 10
Bedienung 11
Neues Diktat aufnehmen 11
Diktat unterbrechen 11
Diktat fortsetzen 12
Diktat wiedergeben 12
Diktat überschreiben 12
Diktat ergänzen 12
Aufzeichnung einfügen 13
Diktat beenden 13
Diktiermikrofon ausschalten 14
Erweiterte Bedienung 14
Verhalten bei unterbrochener Funkverbindung 14
Diktiermikrofon direkt an den PC anschließen 15
Akku wechseln 16
Funktionstasten einrichten 17
Diktiermikrofon per Fußschalter steuern ... 17
Fußschalter anschließen 17
Fußschalter benutzen 18
Barcode-/RFID-Leser anschließen 18
Mehrere Diktiermikrofone/ Dockingstationen betreiben 19
An verschiedenen Dockingstationen anmelden 19
An einer Dockingstation fest anmelden 20
Firmware-Update installieren 20
Einstellungen im System-Menü 21
In das System-Menü gelangen 21
Einstellungen ändern 22

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Digta CordEx ausschließlich zum Aufnehmen, Speichern und Wiedergeben von Diktaten. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

- Halten Sie das Digta CordEx und dessen Zubehör von Kindern fern.
- Setzen Sie das Digta CordEx nur in trockenen Räumen ein.
- Führen Sie keine Änderungen am Gerät durch.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur von außen mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Defekt

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ein defektes Gerät!

Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren, sondern bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Unsere Kontaktadresse finden Sie unter: www.grundig-gbs.com

Entsorgung

Elektrische und elektrotechnische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektrotechnischen Geräten abgegeben werden.

Verbrauchte Akkus müssen in die Altbatterie-Sammelgefäße gegeben werden.

Gefahren durch Strom

WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Netzteil wird mit 230-V-Wechselstrom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Beachten Sie daher Folgendes:

- Stecker des Netzteils nie mit nassen Händen anfassen.
- Stromkabel aus der Steckdose immer nur direkt am Stecker, niemals am Stromkabel herausziehen, es könnte reißen.
- Stromkabel nicht knicken, einklemmen, überfahren oder mit Hitzequellen in Berührung bringen.

- Gerät nur betreiben, wenn die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören.

Umgang mit Akkus

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit Akkus!

Das Gerät wird mit Akkus betrieben. Beachten Sie daher Folgendes:

- Akkus nicht ins Feuer werfen. Kontakte nicht kurzschließen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Akkus nicht lose in Taschen aufbewahren, nicht zerlegen oder verändern. Es besteht Verbrennungsgefahr durch Auslaufen.
- Akkus nur über die Dockingstation oder im Diktiermikrofon aufladen. Wird der Akku mit zu hoher Spannung oder zu hohem Strom aufgeladen, besteht Explosionsgefahr.

Zubehör

VORSICHT

Beschädigung des Gerätes durch nicht freigegebenes Zubehör.

Vom Hersteller freigegebenes Originalzubehör für das Digta CordEx finden Sie unter: www.grundig-gbs.com

Die von Grundig Business Systems beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Business Systems Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig Business Systems ist bzw. nicht von Grundig Business Systems empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig Business Systems geltend gemacht werden.

In Betrieb nehmen

Systemanforderungen

- DigtaSoft/DigtaSoft Pro, ab V4.2.0 von Grundig Business Systems oder kompatible Diktier-Software anderer Hersteller
- Prozessor (500 MHz oder höher)
- Windows 2000 SP4 (Rollup 1), Windows XP SP2, Windows Vista
- USB 1.1 oder USB 2.0
- MAPI-kompatibles E-Mail-Programm für E-Mail-Anbindung (z. B. Microsoft Outlook)

Dockingstation anschließen

► Dockingstation [2] in der Nähe des PC aufstellen.

► Stecker des Netzteils in die (von hinten gesehen) linke Buchse an der Dockingstation stecken.

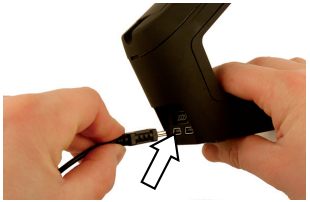

► Netzstecker an eine 230-V-Netzsteckdose anschließen.

Die orange LED [4] an der Dockingstation leuchtet bei vorhandener Stromversorgung kurz auf.

► USB-Kabel mit dem PC und der Dockingstation verbinden. Dazu das USB-Kabel in die (von hinten gesehen) rechte Buchse der Dockingstation und das andere Ende in den USB-Anschluss des PC stecken.

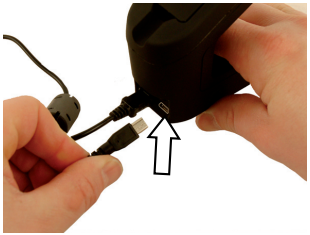

Die grüne LED [3] an der Dockingstation blinkt, sobald die Dockingstation des Digta CordEx vom PC ordnungsgemäß erkannt wird.

Software installieren

HINWEIS

Zur Aufnahme und Wiedergabe von Diktaten mit dem Digta CordEx muss eine Diktier-Software auf dem PC installiert sein, z.B. DigtaSoft oder DigtaSoft Pro von Grundig Business Systems. Weitere Informationen zur Installation siehe Bedienungsanleitung der Diktier-Software.

Akku laden

Der Akku des Diktiermikrofons muss vor der ersten Benutzung geladen werden. Alternativ kann das Diktiermikrofon mit Hilfe eines USB-Adapters mit Strom versorgt werden (siehe Kapitel „Diktiermikrofon direkt an den PC anschließen“).

► Diktiermikrofon [1] in die Dockingstation stellen.

Die orange LED [4] zeigt an, dass der Akku geladen wird. Erlischt die LED, ist der Akku vollständig aufgeladen.

HINWEIS

Der Ladevorgang beginnt nicht unmittelbar, sondern erst nach wenigen Minuten.

Diktiermikrofon einschalten

► Ein/Aus-Taste [8] an der rechten Seite des Diktiermikrofons [1] drücken und gedrückt halten, bis im Display [17] das Firmenlogo angezeigt wird.

An der Dockingstation [2] signalisiert die grüne LED [3] durch dauerhaftes Leuchten die erfolgreiche Anmeldung des Diktiermikrofons an der Dockingstation.

HINWEIS

Wenn am Diktiermikrofon längere Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet das Gerät in einen Sleep-Modus, um den Akku zu schonen. Durch Betätigen einer beliebigen Taste ist das Gerät wieder betriebsbereit.

Bei längerer Nichtbenutzung schaltet sich das Gerät vollständig aus.

Sprache einstellen

Das Diktiermikrofon verfügt über ein System-Menü für interne Einstellungen.

Bei der ersten Inbetriebnahme ist das Einstellen der Display-Sprache sinnvoll.

Die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten über das System-Menü sind im Kapitel „Einstellungen im System-Menü“ beschrieben.

► Ein/Aus-Taste [8] am Diktiermikrofon [1] kurz drücken, bis links unten im Display der Text *Menü* erscheint.

► Blaue Taste *Menü* [10] drücken.

► Mit der gelben Taste (aufwärts) [15] und der F3-Taste (abwärts) [13] am Diktiermikrofon die Auswahl (Markierung) von einem Menüpunkt zum nächsten bewegen.

► Eintrag *Sprache* auswählen und rote Taste *OK* [16] drücken.



Das entsprechende Untermenü wird angezeigt.

► Gewünschte Sprache wählen und rote Taste *OK* drücken.

► Blaue Taste *Abbr* drücken, um das System-Menü zu verlassen.

Bedienung

Neues Diktat aufnehmen

► Diktiermikrofon [1] einschalten.

► Diktier-Software starten.

► Schiebeschalter [14] in die Position ■ bringen.

► Blaue Taste [10] am Diktiermikrofon betätigen.

Das Display [17] zeigt die Aufnahmebereitschaft durch das Pausen-Symbol an.

Gleichzeitig blinkt die Aufnahmeanzeige [18] rot.

Das Diktiermikrofon ist jetzt aufnahmebereit.

► Schiebeschalter in die Position ► bringen und in das Mikrofon [9] das Diktat einsprechen.

Das Aufnahmesymbol erscheint auf dem Display und die Aufnahmeanzeige leuchtet permanent rot.

HINWEIS

Wenn Sie sich während der Aufnahme aus dem Empfangsbereich der Dockingstation entfernen, wird die Funkverbindung zum Diktiermikrofon unterbrochen und das Diktat wird bis zu 1 Minute zwischengespeichert (siehe Kapitel „Verhalten bei unterbrochener Funkverbindung“).

Diktat unterbrechen

► Schiebeschalter [14] in die Position ■ bringen. Das Pausen-Symbol erscheint auf dem Display [17]. Die Aufnahmeanzeige [18] blinkt rot.

Diktat fortsetzen

► Schiebeschalter [14] am Diktiermikrofon [1] in die Position ► bringen und in das Mikrofon [9] sprechen.

Diktat wiedergeben

► Schiebeschalter [14] am Diktiermikrofon [1] in die Position ◄◄ (Rücklauf) oder ►► (Vorlauf) bringen, um an die gewünschte Textstelle zu gelangen.

Während des Vor-/Rücklaufes erscheinen die entsprechenden Symbole im Display [17].

► Schiebeschalter in die Position ► bringen.

Das Diktat wird an der aktuellen Position wiedergegeben.

Diktat überschreiben

► Schiebeschalter [14] am Diktiermikrofon [1] in die Position ◄◄ (Rücklauf) oder ►► (Vorlauf) bringen und die zu überschreibende Stelle im Diktat suchen.

► Schiebeschalter in die Position ■ bringen.

Das Stopp-Symbol erscheint auf dem Display [17].

► Rote Taste ● [16] drücken.

Die Aufnahmeanzeige [18] blinkt rot.

► Schiebeschalter in die Position ► bringen und in das Mikrofon [9] die Diktatänderung sprechen.

Das Diktat wird ab der zuvor gewählten Position überschrieben.

Diktat ergänzen

► Schiebeschalter [14] am Diktiermikrofon [1] in die Position ►► (Vorlauf) bringen und das Ende des Diktats suchen.

► Schiebeschalter in die Position ■ bringen.

► Rote Taste ● [16] drücken.

► Schiebeschalter in die Position ► bringen und in das Mikrofon [9] die Diktatergänzung sprechen.

Das Diktat wird am Ende ergänzt.

Aufzeichnung einfügen

In ein bestehendes Diktat können weitere Aufzeichnungen eingefügt werden, ohne das alte Diktat zu überschreiben.

► Schiebeschalter [14] am Diktiermikrofon [1] in die Position ◄◄ (Rücklauf) oder ►► (Vorlauf) bringen und die Stelle im Diktat, an der Text eingefügt werden soll, suchen.

HINWEIS

Die Funktion kann je nach eingesetzter Diktier-Software variieren.

► Schiebeschalter in die Position ■ bringen.

► Gelbe Taste *Insert* [15] drücken.

► Schiebeschalter in die Position ► bringen und den einzufügenden Text in das Mikrofon [9] sprechen.

Ab der zuvor gewählten Position wird der neue Text in das bestehende Diktat integriert.

► Schiebeschalter in die Position ■ bringen.

Die Aufnahme wird unterbrochen. Zur Fortsetzung Schiebeschalter in die Position ► bringen.

► Gelbe Taste *Insert* drücken.

Die eingefügte Aufzeichnung wird beendet.

HINWEIS

Je nach eingesetzter Diktier-Software kann in Diktate zusätzlicher Informations-Text (Info) eingefügt werden.
Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Diktier-Software.

Diktat beenden

► Aufnahme beenden:
Schiebeschalter [14] am Diktiermikrofon [1] kurz in die Position ◄◄ (Rücklauf) oder ►► (Vorlauf) drücken.

► Abschließen des Diktats:
Blaue Taste am Diktiermikrofon drücken.

HINWEIS

Je nach eingesetzter Diktier-Software kann die Funktion der blauen Taste variieren.
Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Diktier-Software.

Diktiermikrofon ausschalten

► Ein/Aus-Taste [8] am Diktiermikrofon [1] gedrückt halten, bis die Anzeige im Display [17] erlischt.

Erweiterte Bedienung

Verhalten bei unterbrochener Funkverbindung

Sollte während der Aufnahme die Funkverbindung zwischen Diktiermikrofon und Dockingstation unterbrochen werden, erscheint im oberen Teil des Displays ein sich mit zunehmender Sprechdauer füllender oranger Balken. Der Text wird dann im Diktiermikrofon gespeichert. Im Abstand von einigen Sekunden ertönt ein Signalton, der vor dem Überlauf des Zwischenspeichers warnt.



VORSICHT

Die maximale Speicherzeit ohne Funkverbindung zur Dockingstation beträgt 1 Minute. Dauert die Funkunterbrechung länger an, wird die Aufnahme unterbrochen und es ertönen zwei kurze Signaltöne. Um das Diktat unterbrechungsfrei fortzusetzen, betreten Sie mit dem Diktiermikrofon innerhalb einer Minute wieder den Funkbereich der Dockingstation.

Sobald sich das Diktiermikrofon wieder im Empfangsbereich der Dockingstation befindet und der Schiebeschalter in die Position ■ geschoben wird, wird der Inhalt des Zwischenspeichers an die Dockingstation übertragen.
Es erscheint ein blauer Balken im Display, dessen Füllstand dem noch zu übertragenden Speicherinhalt entspricht. Gleichzeitig blinkt die Aufnahmeanzeige rot.

VORSICHT!

Warten Sie, bis der Zwischenspeicher vollständig übertragen wurde, um Datenverlust zu vermeiden.

Sobald die beiden Balken nicht mehr angezeigt werden, ist das Diktat vollständig auf den PC übertragen.

Diktiermikrofon direkt an den PC anschließen

Das Diktiermikrofon kann mit Hilfe eines speziellen USB-Adapters für den Betrieb ohne Akku direkt mit dem PC verbunden werden. Der USB-Adapter ist bei der Auslieferung an der Dockingstation in der Aufnahme für den Ersatzakku eingelegt.

► USB-Adapter [7] in Pfeilrichtung aus der Dockingstation [2] ziehen.

VORSICHT!

Abdeckplatte des Adapters vorsichtig mit Hilfe einer Kugelschreiberspitze oder eines Schraubendrehers anheben.

► USB-Stecker in die Buchse hineinstecken.

► Abdeckklappe schließen. Darauf achten, dass die Nasen der Abdeckklappe richtig in die Nuten des Adaptergehäuses eingreifen.

► USB-Adapter auf der Rückseite des Diktiermikrofons [1] in Pfeilrichtung in die Akkuaufnahme schieben.

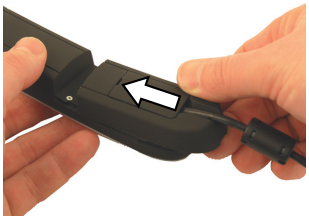

Das Diktiermikrofon ist jetzt einsatzbereit.

Akku wechseln

Mit einem Wechselakku kann die Nutzungsdauer des Digta CordEx verlängert werden, ohne dass längere Pausen durch Ladezeiten des Akkus entstehen.
Ein Wechselakku ist als Zubehör erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

► Diktiermikrofon [1] ausschalten.

► Akku [6] auf der Rückseite des Diktiermikrofons in Pfeilrichtung abziehen.

► Wechselakku in umgekehrter Pfeilrichtung in die Aufnahme des Diktiermikrofons einschieben.

Das Diktiermikrofon ist jetzt einsatzbereit.

Ein verbrauchter Akku kann während des Betriebs an der Dockingstation aufgeladen werden.

► Bereits vorhandenen Akku oder USB-Adapter von der Dockingstation abziehen.

► Aufzuladenden Akku in umgekehrter Pfeilrichtung vollständig in die Aufnahme der Dockingstation einschieben.

Die orange LED zeigt an, dass der Akku geladen wird. Erlischt die LED, ist der Akku vollständig aufgeladen.

HINWEIS

Der Akku auf der Dockingstation wird nur geladen, wenn das Diktiermikrofon nicht in der Dockingstation steht. Andernfalls wird der Akku im Diktiermikrofon vorrangig geladen.
Der Ladevorgang beginnt nicht unmittelbar, sondern erst nach wenigen Minuten.

Funktionstasten einrichten

Die Funktionstasten F1 bis F3 [11-13] können mit Sonderfunktionen belegt werden. Die Einrichtung geschieht über die Software AdapterServer. Je nach eingesetzter Diktier-Software kann die Belegung der Funktionstasten variieren.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Einrichtung siehe Bedienungsanleitung der Diktier-Software.

Diktiermikrofon per Fußschalter steuern

Das Diktiermikrofon kann mit Hilfe eines Fußschalters betrieben werden (optional erhältlich). Damit ist es möglich, die Funktionen des Diktiermikrofons ohne Zuhilfenahme der Hände zu steuern.

Fußschalter anschließen

► Anschlusskabel des Fußschalters in die vorgesehene Anschlussbuchse [23] auf der Rückseite der Dockingstation einstecken.

Fußschalter benutzen

Der Fußschalter übernimmt die folgenden Funktionen:

Linkes Pedal

Funktion des Schiebeschalters [14].

- ◀◀ (Rücklauf)

Mittleres Pedal

Funktion der roten [16]/blauen Taste [10].

- ● (Aufnahme)

► Zum Anlegen eines neuen Diktats, mittleres Pedal lang herunter drücken, bis die Diktier-Software ein neues Diktat beginnt.

► Um in den Aufnahmemodus zu wechseln, mittleres Pedal kurz herunter drücken.

HINWEIS

Je nach eingesetzter Diktier-Software kann die Funktion des Fußschalters variieren.

Rechtes Pedal

Funktion des Schiebeschalters [14].

- ■ (Stopp)
- ► (Start)

Barcode-/RFID-Leser anschließen

Das Diktiermikrofon ist zum Anschluss eines Barcode- oder RFID-Lesers vorbereitet. Damit ist es möglich, Diktate mit einem Code zu kennzeichnen.
Zum Anschluss muss die vorhandene Abdeckblende ausgetauscht werden. Dem Gerät liegt eine spezielle Abdeckblende bei, die den Anschlussschacht für die Zubehörgeräte offen lässt und den Barcode-/RFID-Leser abstützt.

► Vorhandene Abdeckblende [19] am Diktiermikrofon [1] abziehen.

► Neue Abdeckblende am Diktiermikrofon anbringen.

► Barcode-/RFID-Leser an das Diktiermikrofon anschließen. Siehe Anweisungen in den Bedienungsanleitungen der Zubehörgeräte.

HINWEIS

Näheres zum Einsatz des Barcode-/RFID-Lesers siehe Bedienungsanleitung der Lesegeräte und der Diktier-Software.

Mehrere Diktiermikrofone/Dockingstationen betreiben

Um mit einem Diktiermikrofon in verschiedenen Räumen mit separaten Dockingstationen Diktate aufnehmen zu können, kann ein Diktiermikrofon an unterschiedlichen Dockingstationen betrieben werden.

An verschiedenen Dockingstationen anmelden

Voreinstellungen

► Diktiermikrofon [1] einschalten.

► Im System-Menü die Option *Stationszuordnung* auf *Variabel* setzen (siehe Kapitel „Einstellungen im System-Menü“).

HINWEIS

Die Einstellung *Variabel* ist werksseitig voreingestellt.

► Diktiermikrofon ausschalten.

Anmelden

► Mit dem Diktiermikrofon [1] nahe an die Dockingstation [2], mit der eine Verbindung hergestellt werden soll, herangehen.

► Diktiermikrofon einschalten.

Die grüne LED [3] der Dockingstation blinkt schnell, wenn das Diktiermikrofon sich erstmalig bei der Station meldet.

► Paging-Taste [5] an der Dockingstation drücken.

Das Diktiermikrofon ist nun mit der Dockingstation verbunden. Wiederholen Sie die Anmelde-Prozedur für jede Dockingstation, mit der sich das Diktiermikrofon verbinden soll.

HINWEIS

Eine erneute Anmeldung ist nur dann erforderlich, wenn das Diktiermikrofon längere Zeit nicht mit der Dockingstation verbunden war. Andernfalls genügt das Einschalten des Diktiermikrofons im Funkbereich der Dockingstation, um die Verbindung herzustellen.

An einer Dockingstation fest anmelden

Stehen mehrere Dockingstationen dicht beieinander (z. B. in einem Raum), so darf sich das Diktiermikrofon beim Einschalten nur mit einer gewünschten Station verbinden.

► Diktiermikrofon [1] in der Nähe der fest zuzuordnenden Dockingstation [2] einschalten.

Das Diktiermikrofon meldet sich im variablen Modus an der Dockingstation an.

► Im System-Menü die Option *Stationszuordnung* auf *Fest* setzen (siehe Kapitel „Einstellungen im System-Menü“).

Das Diktiermikrofon ist jetzt fest mit der Dockingstation verbunden und verbindet sich bei jedem Einschalten erneut mit dieser.

HINWEIS

Die Einstellung kann ausschließlich mit Hilfe des fest zugeordneten Diktiermikrofons rückgängig gemacht werden.

Firmware-Update installieren

Firmware-Updates beinhalten wichtige Änderungen des Herstellers an den Funktionen des Digta CordEx. Neue Firmware wird auf der Internetseite www.grundig-gbs.com angeboten. Für den Download ist eine Internetverbindung erforderlich.

VORSICHT!

Vor einem Update prüfen, ob eine Firmware mit einer höheren Versionsnummer verfügbar ist. Den Updatevorgang nicht unterbrechen! Durch unvollständige Firmware besteht die Gefahr, dass das Gerät unbrauchbar wird.

► Diktiermikrofon [1] einschalten.

► Firmware-Version im Diktiermikrofon prüfen (siehe Kapitel „Einstellungen im System-Menü“).

► Falls eine neuere Firmware-Version für das Digta CordEx im Internet verfügbar ist, entsprechende Datei auf den PC herunterladen.

► Paging-Taste [5] an der Dockingstation [2] für mehrere Sekunden gedrückt halten.

Das Digta CordEx meldet sich nun für den Datentransfer am PC an und bekommt einen eigenen Laufwerksbuchstaben.

► Die neue Firmware-Datei mit dem Namen „CordEx.hex“ auf das Digta CordEx-Laufwerk kopieren.

Das Diktiermikrofon zeigt im Display [17] den Fortschritt des Updatevorgangs an.

Nach erfolgreicher Übertragung erfolgt ein Neustart des Diktiermikrofons.

Das Firmware-Update ist nun installiert und das Diktiermikrofon einsatzbereit.

Einstellungen im System-Menü

Das Diktiermikrofon verfügt über ein System-Menü für interne Einstellungen.

In das System-Menü gelangen

► Ein/Aus-Taste [8] am Diktiermikrofon [1] kurz drücken, bis links unten im Display der Text *Menü* erscheint.

► Blaue Taste *Menü* [10] drücken.

Das System-Menü besteht aus folgenden Menüpunkten:

■ Verbindung

Verbinden

Trennen

Verbindet das Diktiermikrofon mit einer Dockingstation oder trennt eine bestehende Verbindung. Diese Funktion wird im Mehrgerätebetrieb benötigt (siehe Kapitel „Mehrere Diktiermikrofone/ Dockingstationen betreiben“).

■ Version/Info

Seriennummer

FW/Urloader

Anzeige von Seriennummer und Firmware-Version. Diese Funktion wird für das Firmware-Update benötigt (siehe Kapitel „Firmware-Update installieren“).

- Sprache

Auswahl einer Display-Sprache.

- Stationszuordnung

  Fest

  Variabel

Je nach Einstellung verbindet sich das Diktiermikrofon beim Einschalten immer fest mit einer Dockingstation oder sucht eine nahe gelegene Station im Funkbereich. Diese Funktion wird im Mehrgerätebetrieb benötigt (siehe Kapitel „Mehrere Diktiermikrofone/ Dockingstationen betreiben“).

Einstellungen ändern

► Mit der gelben Taste (aufwärts) [15] und der F3-Taste (abwärts) [13] am Diktiermikrofon [1] die Auswahl (Markierung) von einem Menüpunkt zum nächsten bewegen.

► Eintrag auswählen und rote Taste *OK* [16] drücken.

Das entsprechende Untermenü wird angezeigt.

► Eintrag auswählen und rote Taste *OK* drücken.

► Blaue Taste *Abbr* [10] drücken, um das System-Menü zu verlassen.

HINWEIS

Wenn längere Zeit keine Taste betätigt wird, wird das System-Menü automatisch verlassen.

Störungen beheben

Bei elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht immer um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb anhand nachfolgender Tabelle, ob Sie die Störung selbst beseitigen können.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät schaltet nicht ein.	Akku entladen.	Akku aufladen oder austauschen.
	Netzanschluss unterbrochen.	Netzkabel auf richtigen Sitz und Kabelbrüche prüfen.
Das Gerät reagiert nicht auf Eingabebefehle.	Funkverbindung zur Dockingstation unterbrochen.	Funkverbindung überprüfen. Symbol für Funkverbindung muss dauerhaft leuchten. Gerät aus- und wieder einschalten.
Kein Ton hörbar oder Ton zu leise.	Mikrofon- oder Wiedergabelautstärke falsch eingestellt.	Lautstärke in der Diktier-Software einstellen.
Ton verzerrt oder zu laut.	Mikrofon- oder Wiedergabelautstärke falsch eingestellt.	Lautstärke in der Diktier-Software einstellen.

37322 941 0100 07/2008

Grundig Business Systems GmbH
Weiherstraße 10
D-95448 Bayreuth
Germany

info@grundig-gbs.com

www.grundig-gbs.com

turn voice into action

GRUNDIG
Business Systems